

Les niveaux de gestion des livrables


Gestion des livrables

- Introduction
- **Les niveaux de gestion des livrables**
- Les types de livrables
- Créer un livrable
- Copier et/ou mettre à jour un livrable
- Personnaliser ses livrables
- Gérer les Etats
- Faire du clipping

L'interface de gestion des livrables a évolué dans la version 4, avec quatre niveaux de paramétrage :

- Livrable
- Planche
- Colonnes
- Map / Plan

Un cinquième onglet permet de déterminer les couleurs pour les états des zones et axes.

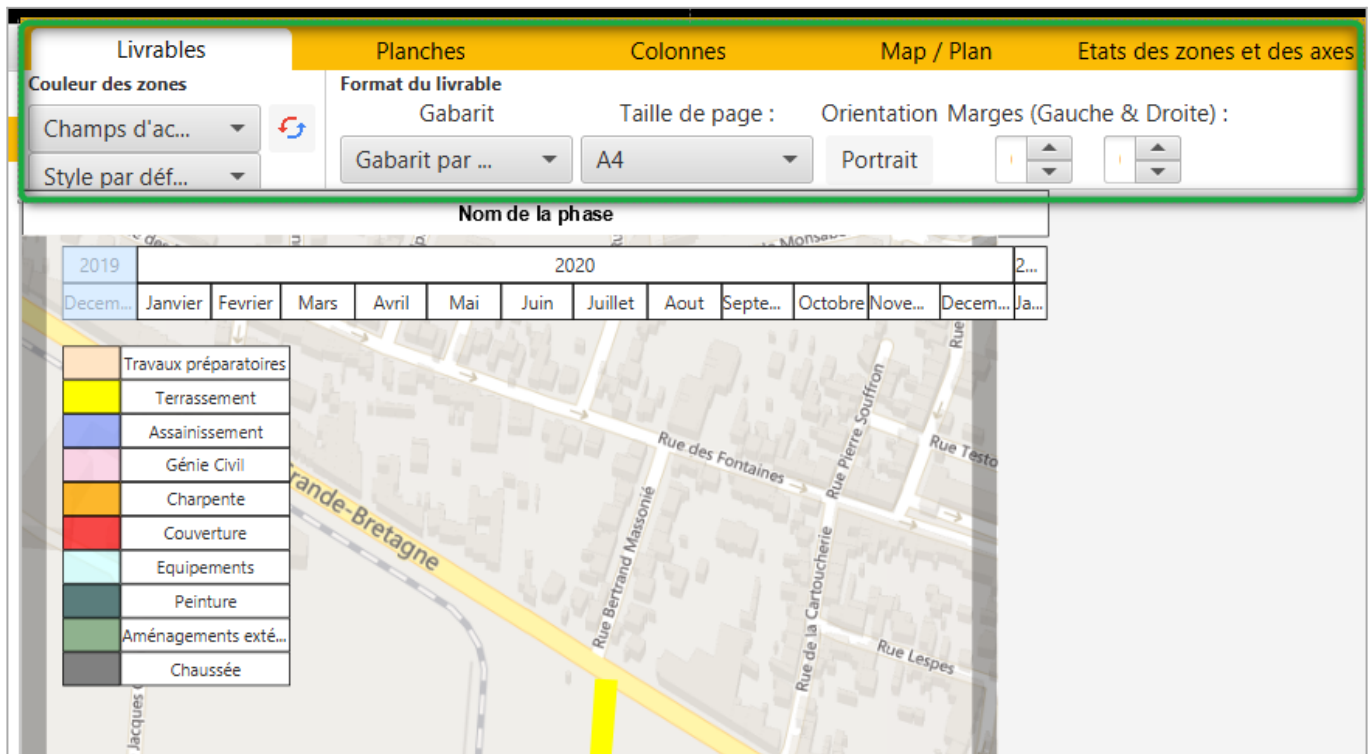

Livrable

Cet onglet permet de régler pour l'ensemble du livrable :

Couleur des zones

Les couleurs appliquées aux zones et axes :

- Couleur d'état : paramétrée dans l'onglet "Etats des zones et des axes"
- Couleur de zone/axe : la couleur définie en conception du phasage
- Champs d'activité : en fonction des champs personnalisés (potentiellement le style d'activité)

Format du livrable

- Gabarit utilisé : dont les colonnes
- Taille de page : A0 → A5
- Orientation et marges

Planches

Cet onglet permet de définir planche par planche :

- **Zone d'impression** utilisée
- **Niveau de zoom** appliqué (à l'affichage)
- **Options** affichage : si l'on souhaite afficher les légendes (Gantt, Légendes d'état...) et les PKs
- **Étiquettes** :
 - choix du **modèle** et de la **taille** des étiquettes
 - outil de placement automatique
 - option : si l'on souhaite les afficher ainsi que leurs connecteurs

Colonnes

Cet onglet permet d'insérer des Objets, Champs et Légendes. Il permet également de décider si l'on souhaite afficher l'Echelle si elle existe.

Objets

Permet d'insérer des formes, polygones, polygones, du texte ou une image.

Champs

Permet d'insérer le nom de la phase, ainsi que les dates de début et de fin de la planche.

Légendes

Permet d'insérer :

- Légende d'état

- Légende de zones
- Frise
- Gantt

Map / Plan

Permet d'insérer des Objets comme pour les colonnes, mais directement sur le plan.

C'est depuis cet onglet qu'on peut également ajouter une côte avec l'outil de mesure.

Etat des zones et des axes

Cet onglet permet de choisir les couleurs d'état.