

## Exporter le KML du projet


Menu Fichiers

- Import Export
- **Exporter le KML du projet**
- Enregistrer un modèle de projet
- Archiver un projet

Phase Manager vous permet d'exporter les zones et axes d'un plan, en format géolocalisé.

Pour ce faire, aller dans le menu *Fichiers* puis *Export KML*.

Choisissez ensuite le plan à partir duquel exporter les zones :

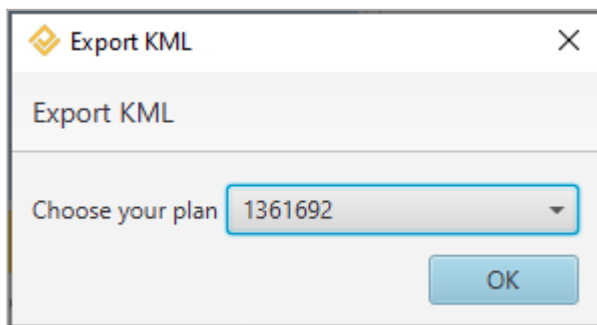

Puis choisissez le répertoire destination du KML qui sera exporté et cliquez sur *Enregistrer* :

